

Oruto (人感センサー) 施工・取説明書


本製品について

本製品は、侵入や盗難を防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などにつきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

商標について

- ・ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社 Braveridge は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ・ 「Linking」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。
- ・ 本書記載の、他トレードマークおよび商号は、各所有者に帰属します。

同梱部品

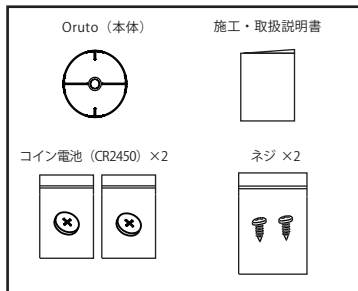

安全上のご注意


⚠ 警告	⚠ 注意
<p>禁止</p> <p>事故防止のため、電池はお子様の手の届かないところに保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師へ相談してください。</p>	<p>禁止</p> <p>電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないようご注意ください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。万一、液体などが目や口に入った場合や皮膚に付いた場合は、すぐに流水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。</p>
<p>禁止</p> <p>万一、煙が出る・変なにおいがする・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止してください。そのまま使用になると、事故や火災の原因となります。</p>	<p>必ず実行</p> <p>不要となった電池は、端子にテープ等を貼り、絶縁してから各市町村の指示に従い廃棄をお願いします。</p>
<p>禁止</p> <p>本製品は防水対応ではありませんので、水のかかる場所・物への取り付けは避けてください。水が浸入しますと発煙や発火・故障の原因となります。</p>	<p>必ず実行</p> <p>本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。</p>
<p>必ず実行</p> <p>電池挿入の際、極性 (⊕ ⊖) を確認ください。⊕ が上面にくるように挿入してください。間違えますと故障や、思わぬ事故の原因となることがあります。</p>	<p>必ず実行</p> <p>Bluetooth 機能は、日本国内でご使用ください。本製品の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。</p>

検知について


検出距離	最大 5m
検出角度	94° × 82°
検出条件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 背景との温度差は、4℃以上 ・ 移動スピードは 1.0m/s ・ 検出対象は人体 (想定サイズ：700×250mm) ・ 検出方向は検出ゾーンに対して垂直横切り方向

※製品本体に入っている長い線の方向によって検出範囲が変わりますので、ご注意ください。下記検出範囲イメージにおいて、長い線を濃く表しています。

■検知範囲 (横から見た図)

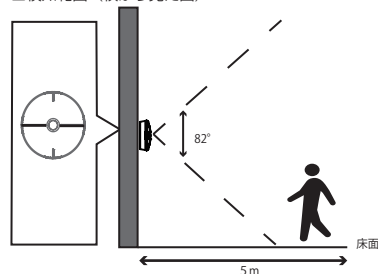

■検知範囲 (上から見た図)

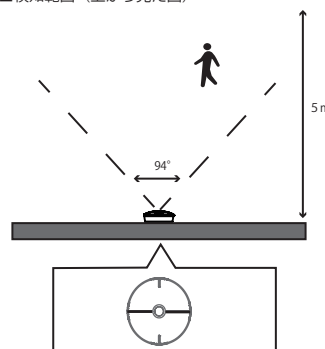


設置の方法について

1. 初期設定

- 1-1. Linking アプリをスマートフォンにインストールします。(ダウンロード先: <https://linkingiot.com/>)
- 1-2. Linking アプリを起動後、「ビーコンを受信」を ON にします。
- 1-3. Oruto対応アプリをスマートフォンにインストールします。

2. 電池を入れる

- 2-1. 本体から、背面カバーを
- 2-2. 本体側にコイン電池を時計周りに回転させながら、矢印の方向から、+面を上にして各1枚入れれます。

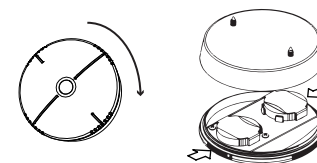

3. 壁 / 天井への設置

- 3-1. 本製品を設置する場所をきめ、その位置に背面カバーを当て、同梱ネジ2本で取り付けます。
- 3-2. 背面カバーに合わせて、製品本体を取り付けます。
※左図の検出範囲を参照ください。

仕様

- 外形寸法: φ70×26 (mm)
- 使用電源: ボタン電池 (CR2450) 日本製推奨
- 動作環境: 温度 0～45℃
湿度 20～80%
- セット内容: 本体、ボタン電池、ネジ、施工・取扱説明書

認証

電波法: 007-AG0159

保証

製造元: 株式会社 Braveridge
製造国: 日本
保証期間: ご購入から 1年間
保証規定: 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。ご購入時のレシートや領収書、控えなどは大切に保管してください。保証期間の確認のために必要となる場合がございます。